


Wichtige Hinweise

zur ordnungsgemäßen Verschraubung unserer Dämmpaneele

Der wichtigste Punkt bei der Dachverlegung ist die Verschraubungsreihenfolge!
Wird diese nicht eingehalten und damit verkehrt befestigt, kann sich die Laufweite unkontrolliert ausweiten und die Fugendichtheit der Paneele ist nicht mehr gewährleistet!

Weiterhin wird dringend empfohlen, bei Paneellängen von ≥ 16.000 mm vor der Verschraubung eine Verlegehilfe zu benutzen, um auf die gesamte Paneellänge eine passgenaue Fugendichtheit vor Verschraubung zu gewährleisten! Dies wird auch vom IFBS empfohlen.

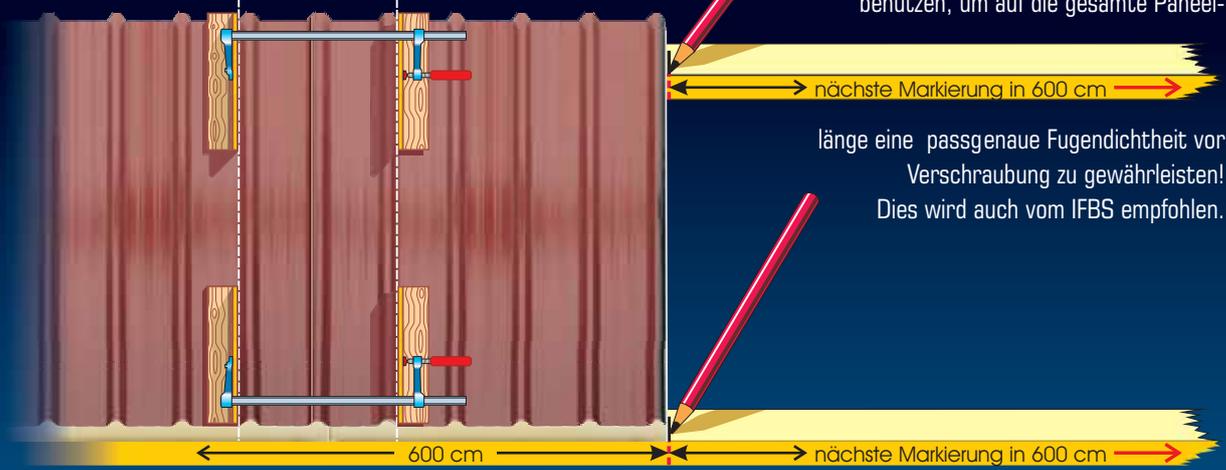

Wetterrichtung


Bei der Montage der Dachpaneele **immer gegen** die Wetterrichtung arbeiten!
Die überlappende Hochsicke muss immer zur wetterabgewandten Seite liegen!



Bitte beachten Sie die Verschraubungsreihenfolge.

NIEMALS als erste Schraube die überlappende Hochsicke verschrauben!
Man arbeitet sich immer von der Mitte des Paneels hin zur Seitenflanke!

Für die Verlegung unserer Dämmpaneele empfehlen wir nachdrücklich den Einsatz von geeigneten Schraubwerkzeugen "mit Tiefenanschlag" z.B. EJOT ASCS 6,3-SH2 sowie V2A Befestiger mit bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt Berlin.

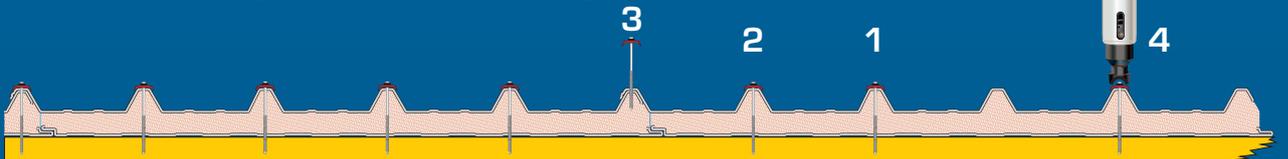

Dieses Beispiel zeigt eine komplett **fehlerhafte** Verlegung/Verschraubung eines Dachpaneeles.
Als Endergebnis wird eine nicht geschlossene Seitenflanke des Paneels (keine Komprimierung des

